


ITENS DO SOLUS SENSOR



x2

ENGATE DOS SENSORES

Cabos de engate dos cabos de sensores, são os cabos que estarão conectados diretamente na central.

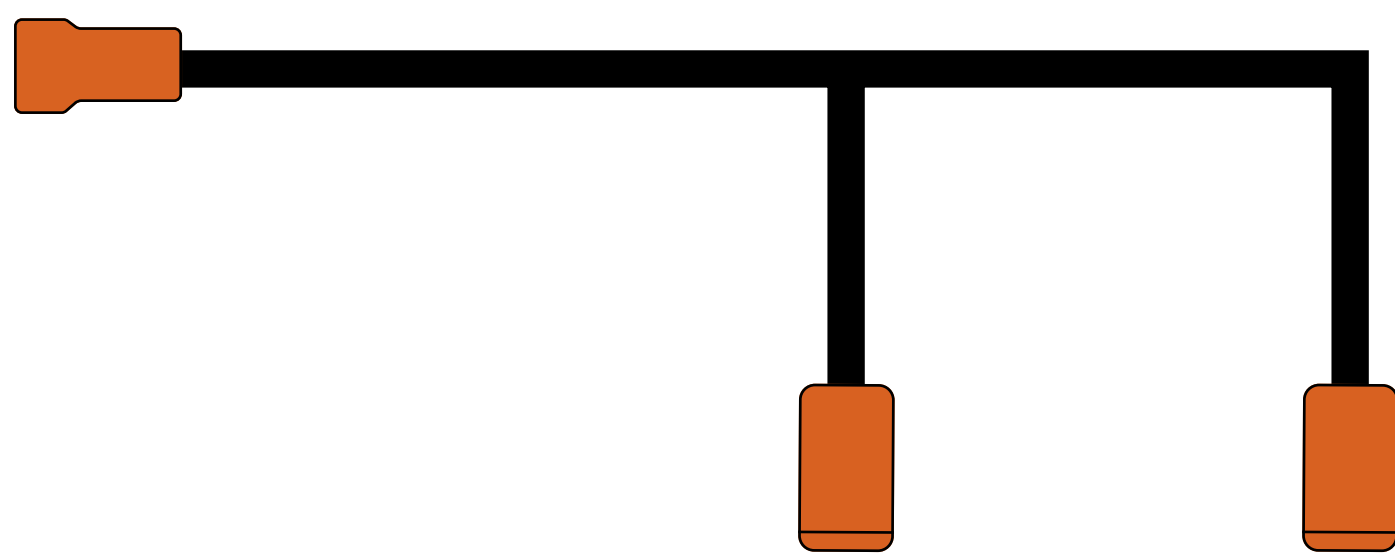

x2

ENGATE + CABO DOS SENSORES

Terá um cabo para os sensores da barra direita e outro para a barra esquerda



x1

CABO DE TELA E ON/OFF

Cabos da tela serão únicos, o mesmo cabo para tela e para ON/OFF.



x1

CABO SAÍDA DAC'S


Neste cabo será a saída do sistema para enviar sinais de 0 a 5V para o conector de 31 pinos (X032) da máquina. Ao conectar nos pinos corretos ele envia o sinal para o módulo de controle da máquina.



x1

CABO DE BATERIA

Usado para alimentar o sistema. Fio Azul no Positivo da bateria e Fio Marrom no Negativo.

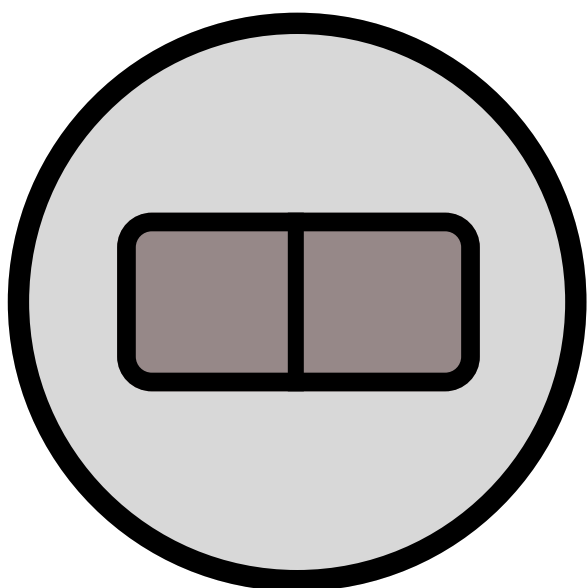

SENSOR LASER