


PASSAGEM DE CABOS

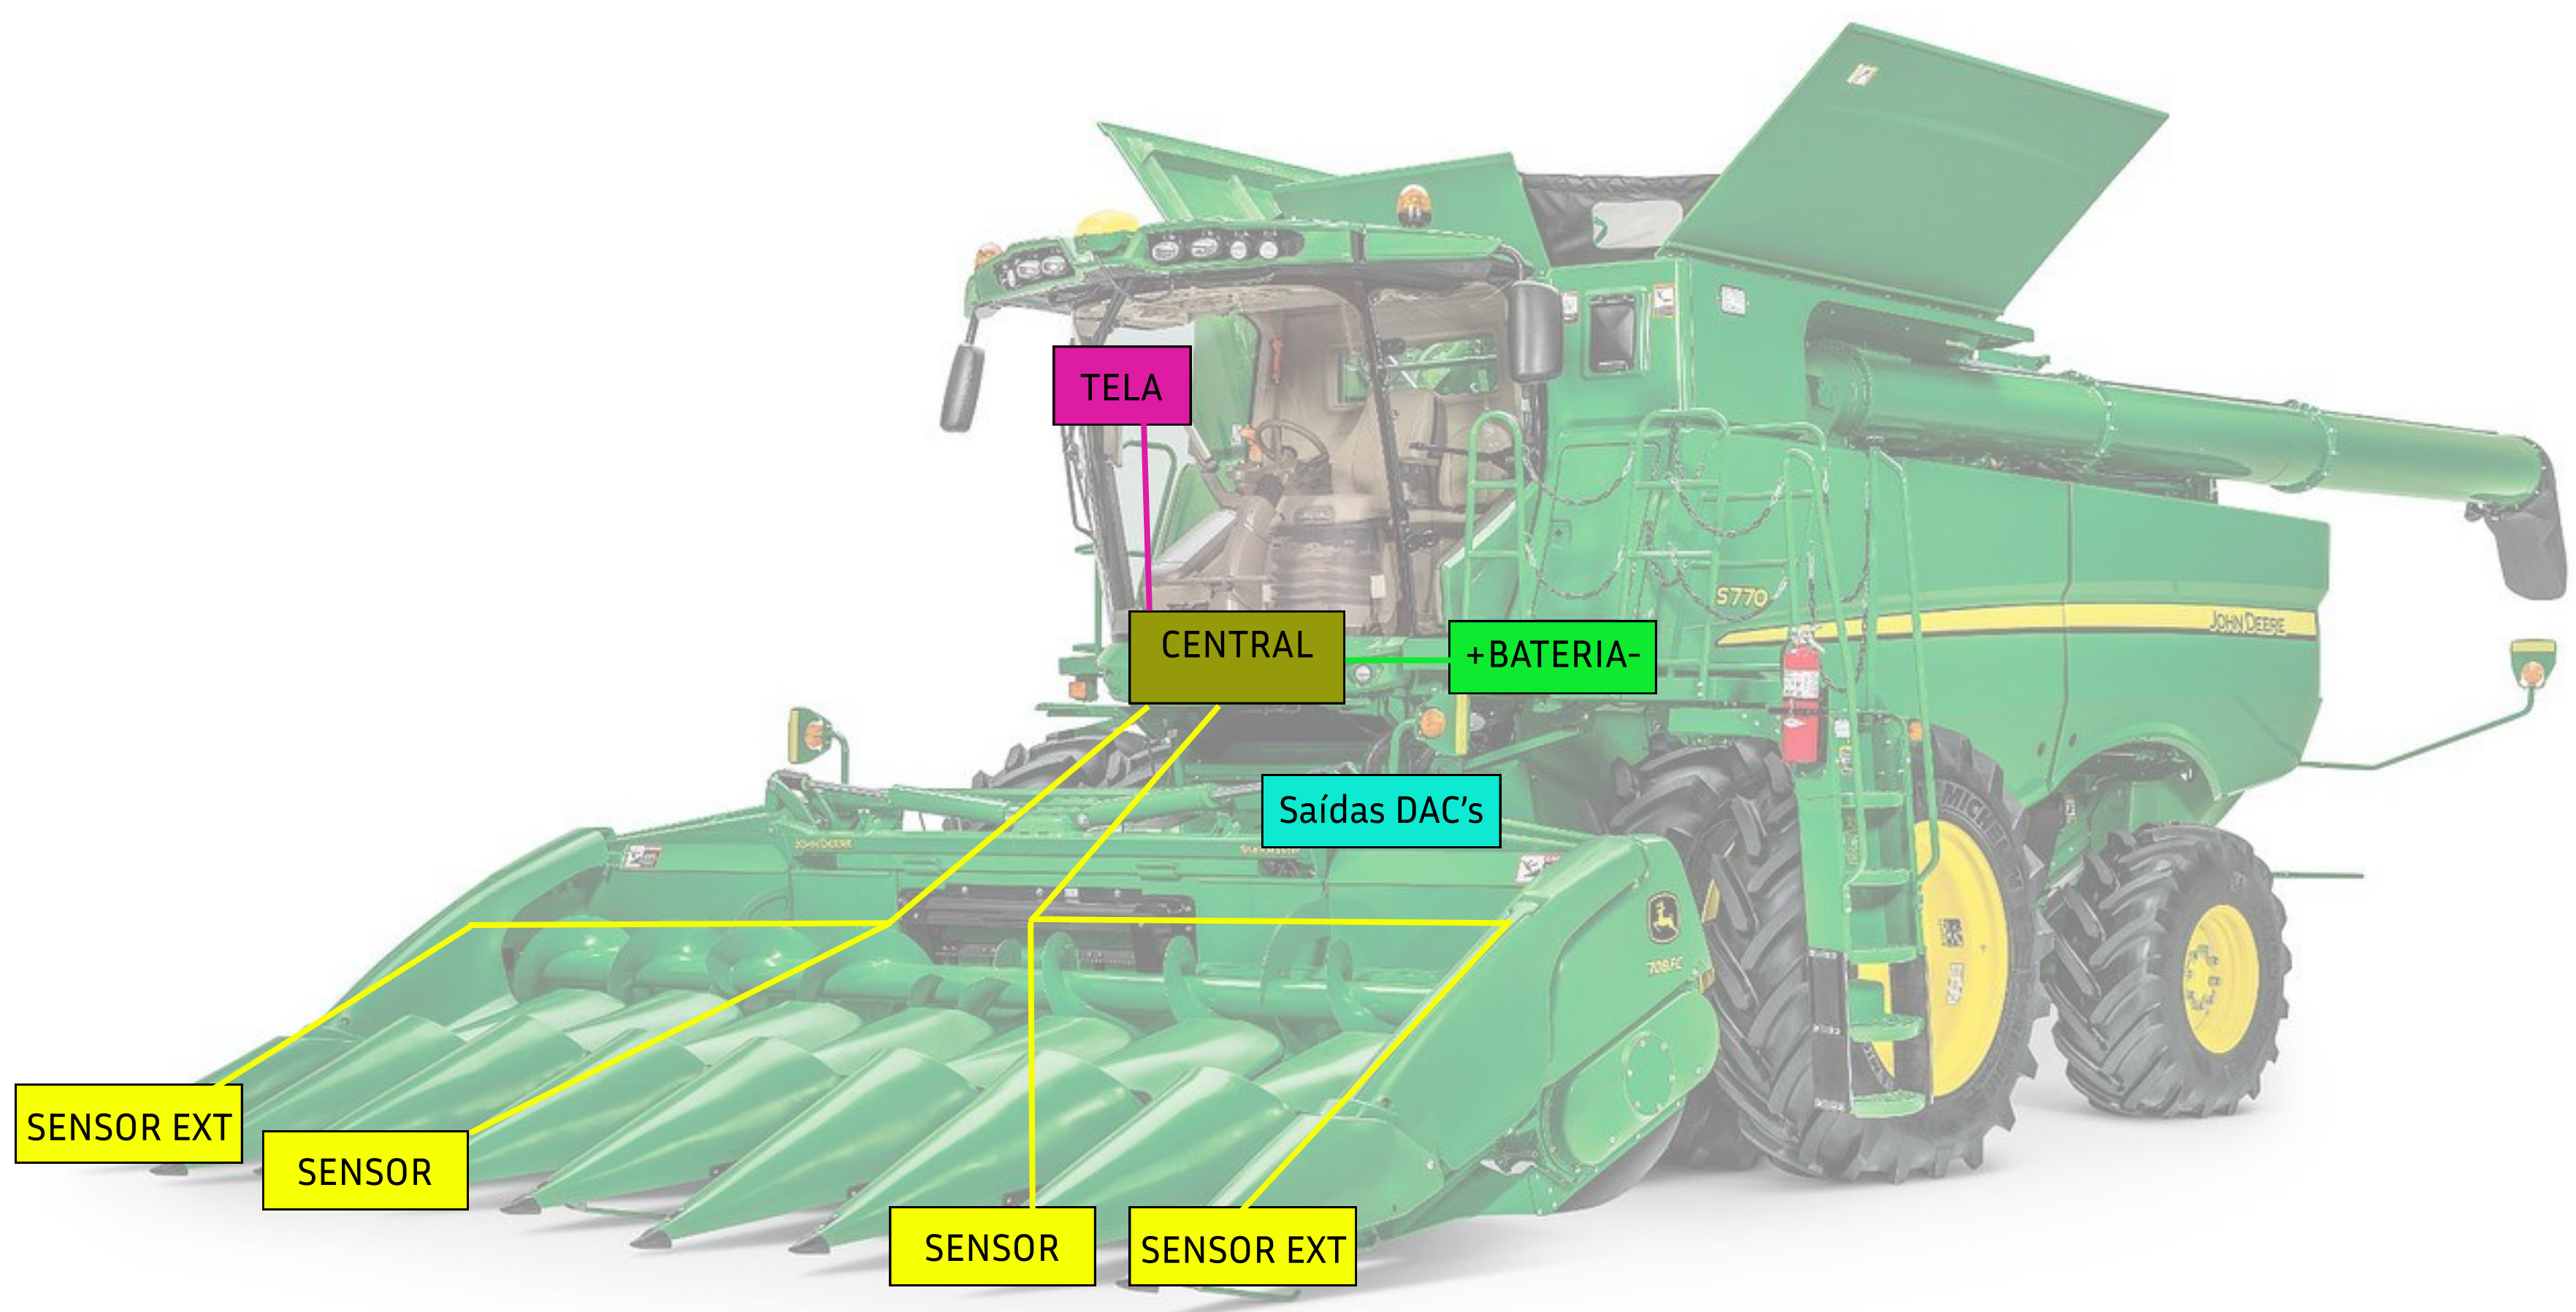

 Cabo Sensores  Cabo TELA  Cabo BATERIA  Cabos saída DAC's

Como passar os Cabos?

Usualmente começamos com os **Cabos de sensores**. Os sensores externos ficam localizados nos bicos externos da colheitadeira, como no diagrama acima. Já os sensores internos, ficam localizados mais ao meio da plataforma de colheita. Dispor os cabos de forma que fiquem bem escondidos, se possível, passando por dentro dos bicos.

