



PASSAGEM DE CABOS

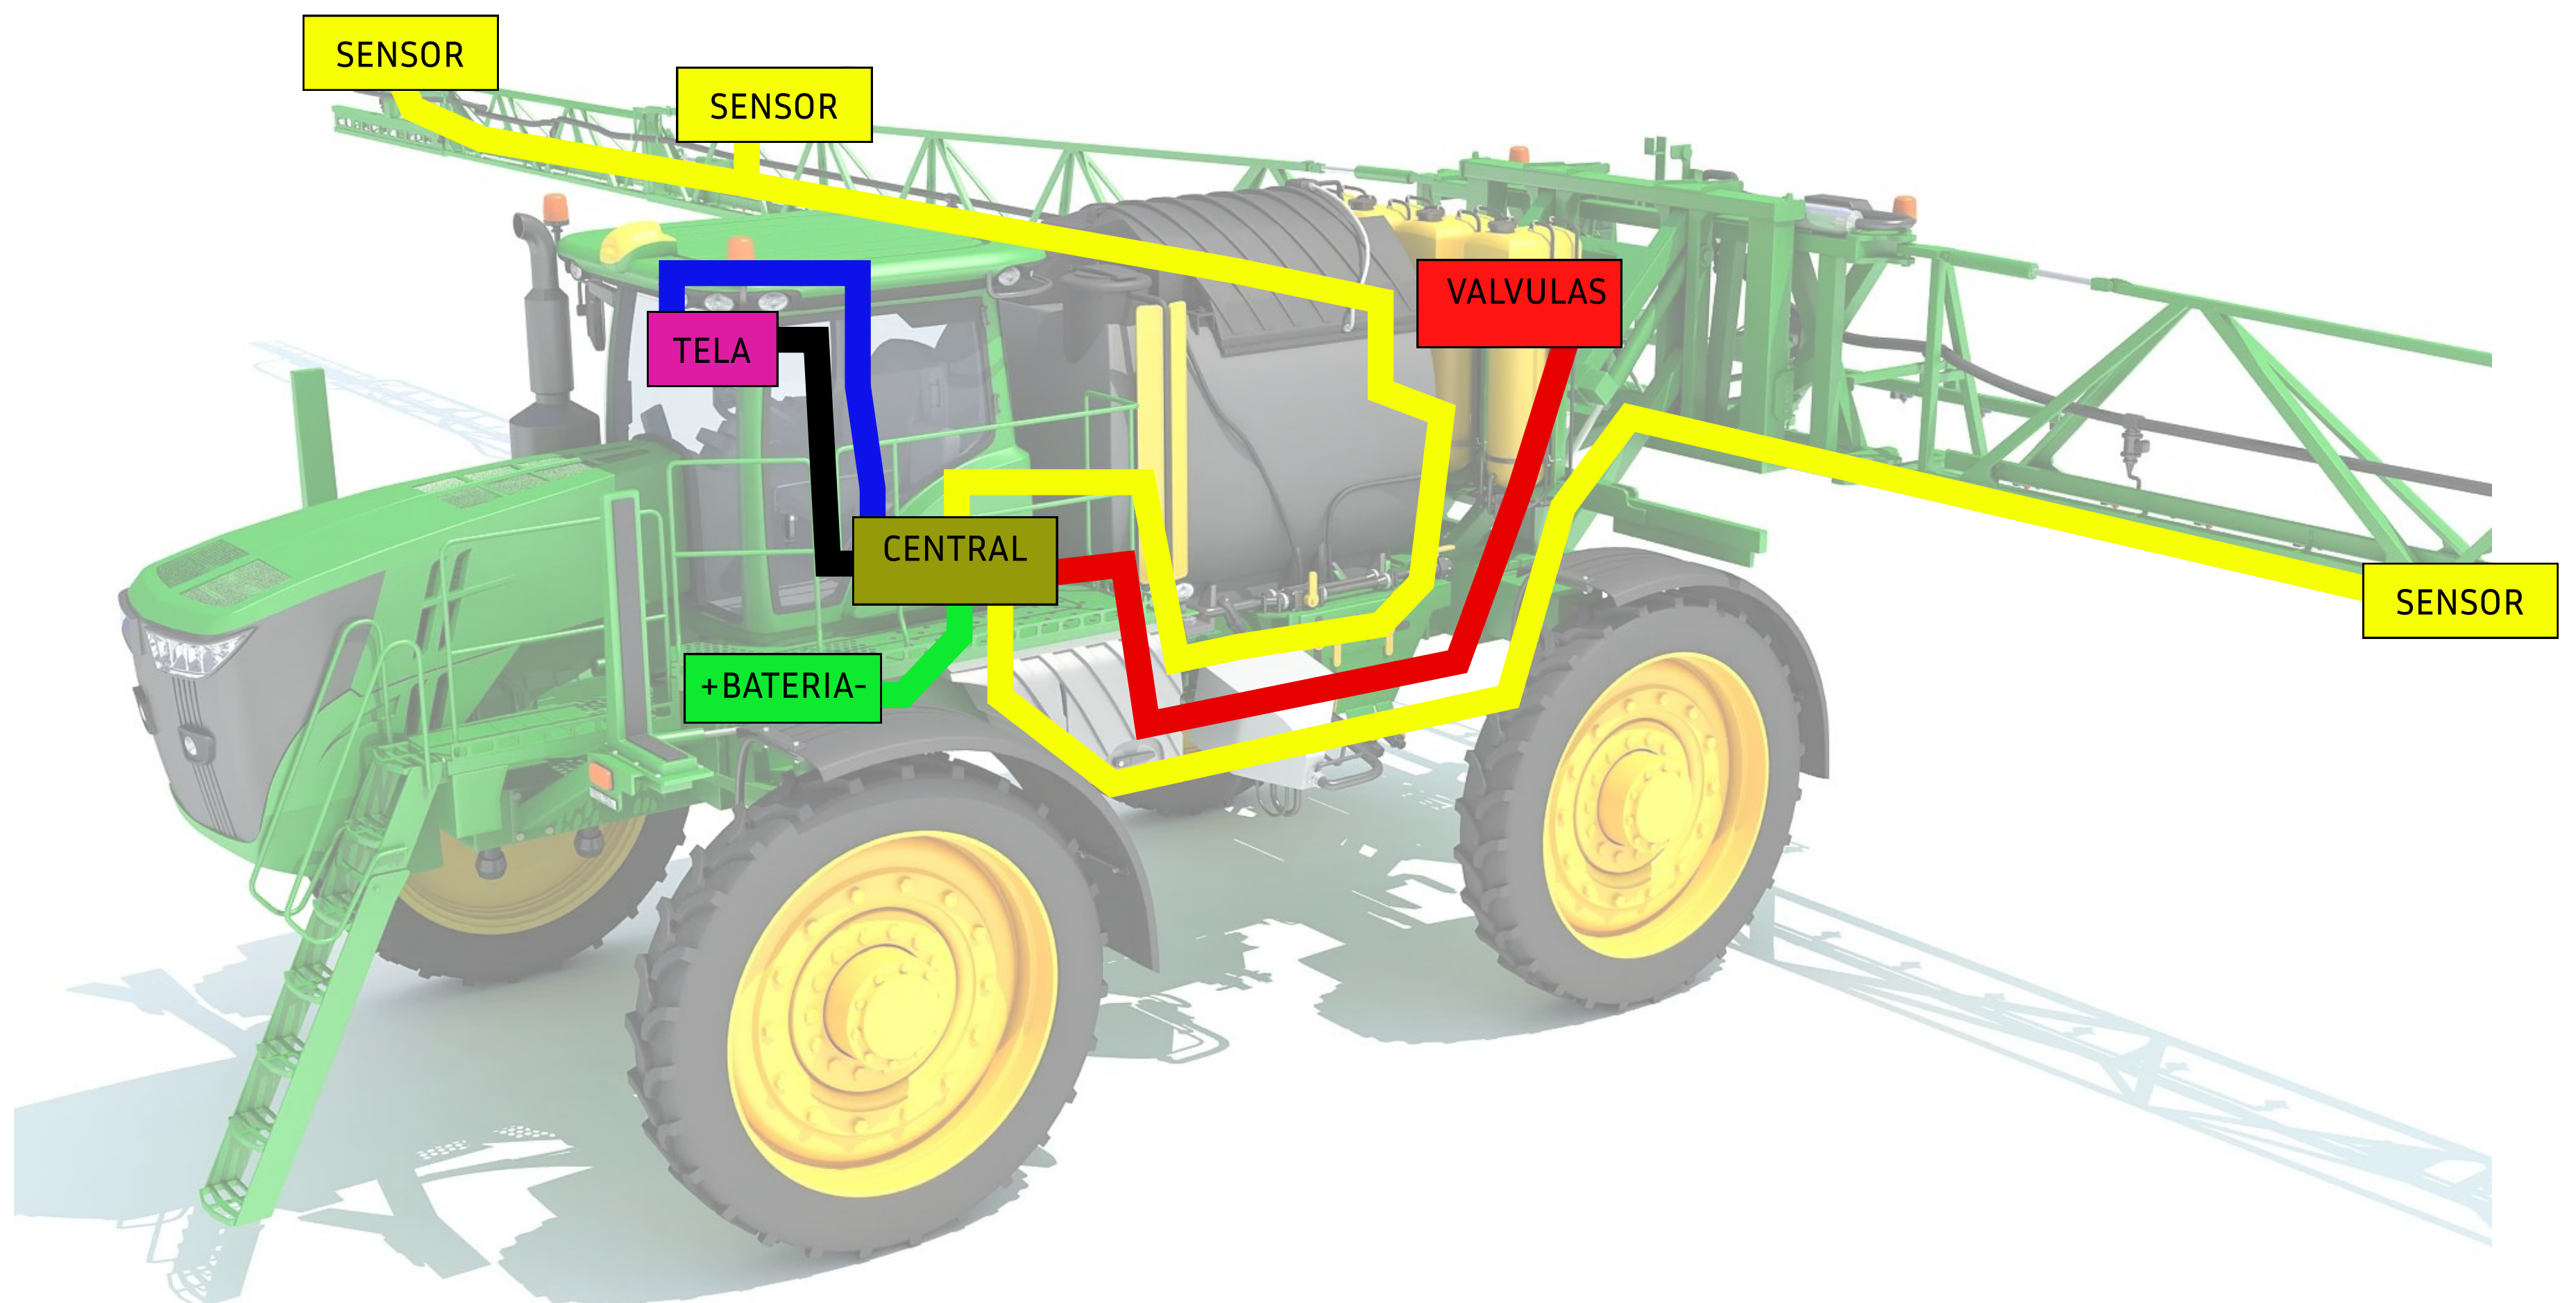

 Cabo Sensores

 Cabo Valvulas e Geral/Venteio

 Cabo TELA

 Cabo ON/OFF

 Cabo BATERIA

Como passar os Cabos?

Usualmente começamos com os **Cabos de sensores**. Decida onde irá ficar o sensor externo na barra e passe o cabo acompanhando os cabos da própria máquina.

Seguindo, passamos o **Cabo de Válvula e Bateria**. A estratégia novamente é seguir os cabeamentos da máquina de modo a “esconder” os cabos. OBS: Não faça conexão do cabo de Válvula sem ter certeza da telemetria dos acionamentos da máquina (Polaridade dos pinos e tipo de ativação [Pulso Positivo, Pulso Negativo])

Por último, pode-se passar os **Cabos de Tela e ON/OFF**. Lembre-se que estes cabos são semelhantes, mas não podem ser conectados invertidos. Atenção na conexão, leia atentamente as etiquetas no Cabo, na Tela e na Central