


CABOS E CONEXÕES

CABO SENSORES

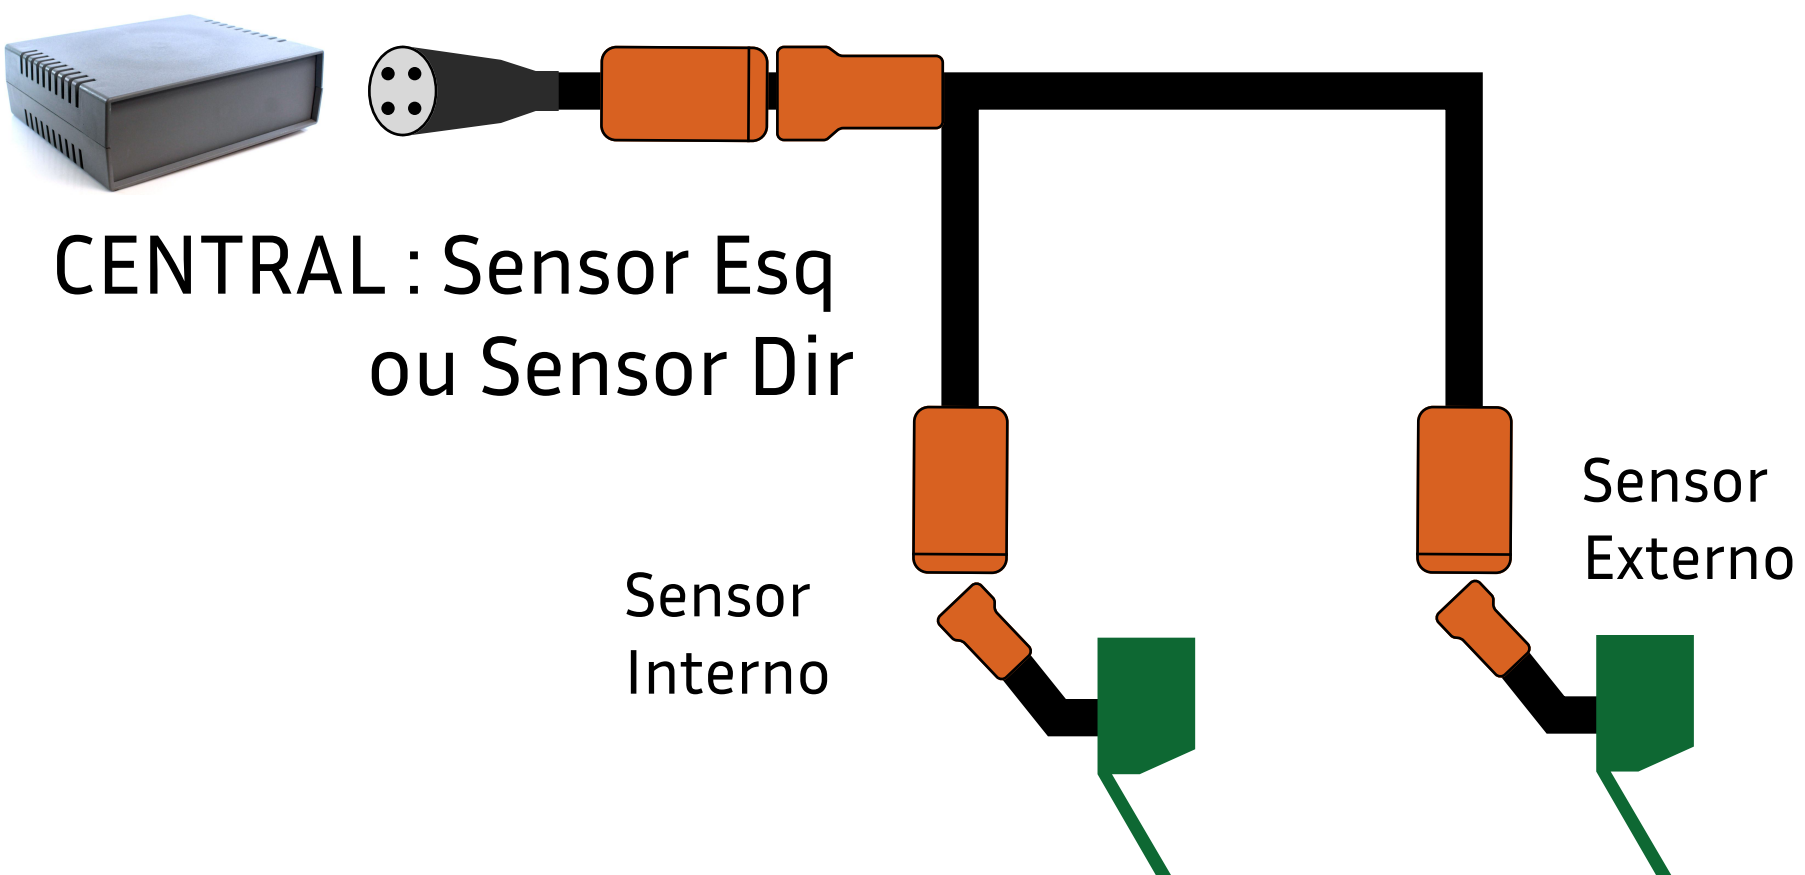

CENTRAL : Sensor Esq
ou Sensor Dir

Sensor
Interno

Sensor
Externo

Lembrar de conectar corretamente na
central o cabo da barra direita e da
esquerda



CABO TELA e ON/OFF


CENTRAL : Tela e ON/OFF



 Cabo TELA

 Cabo ON/OFF

CABO BATERIA

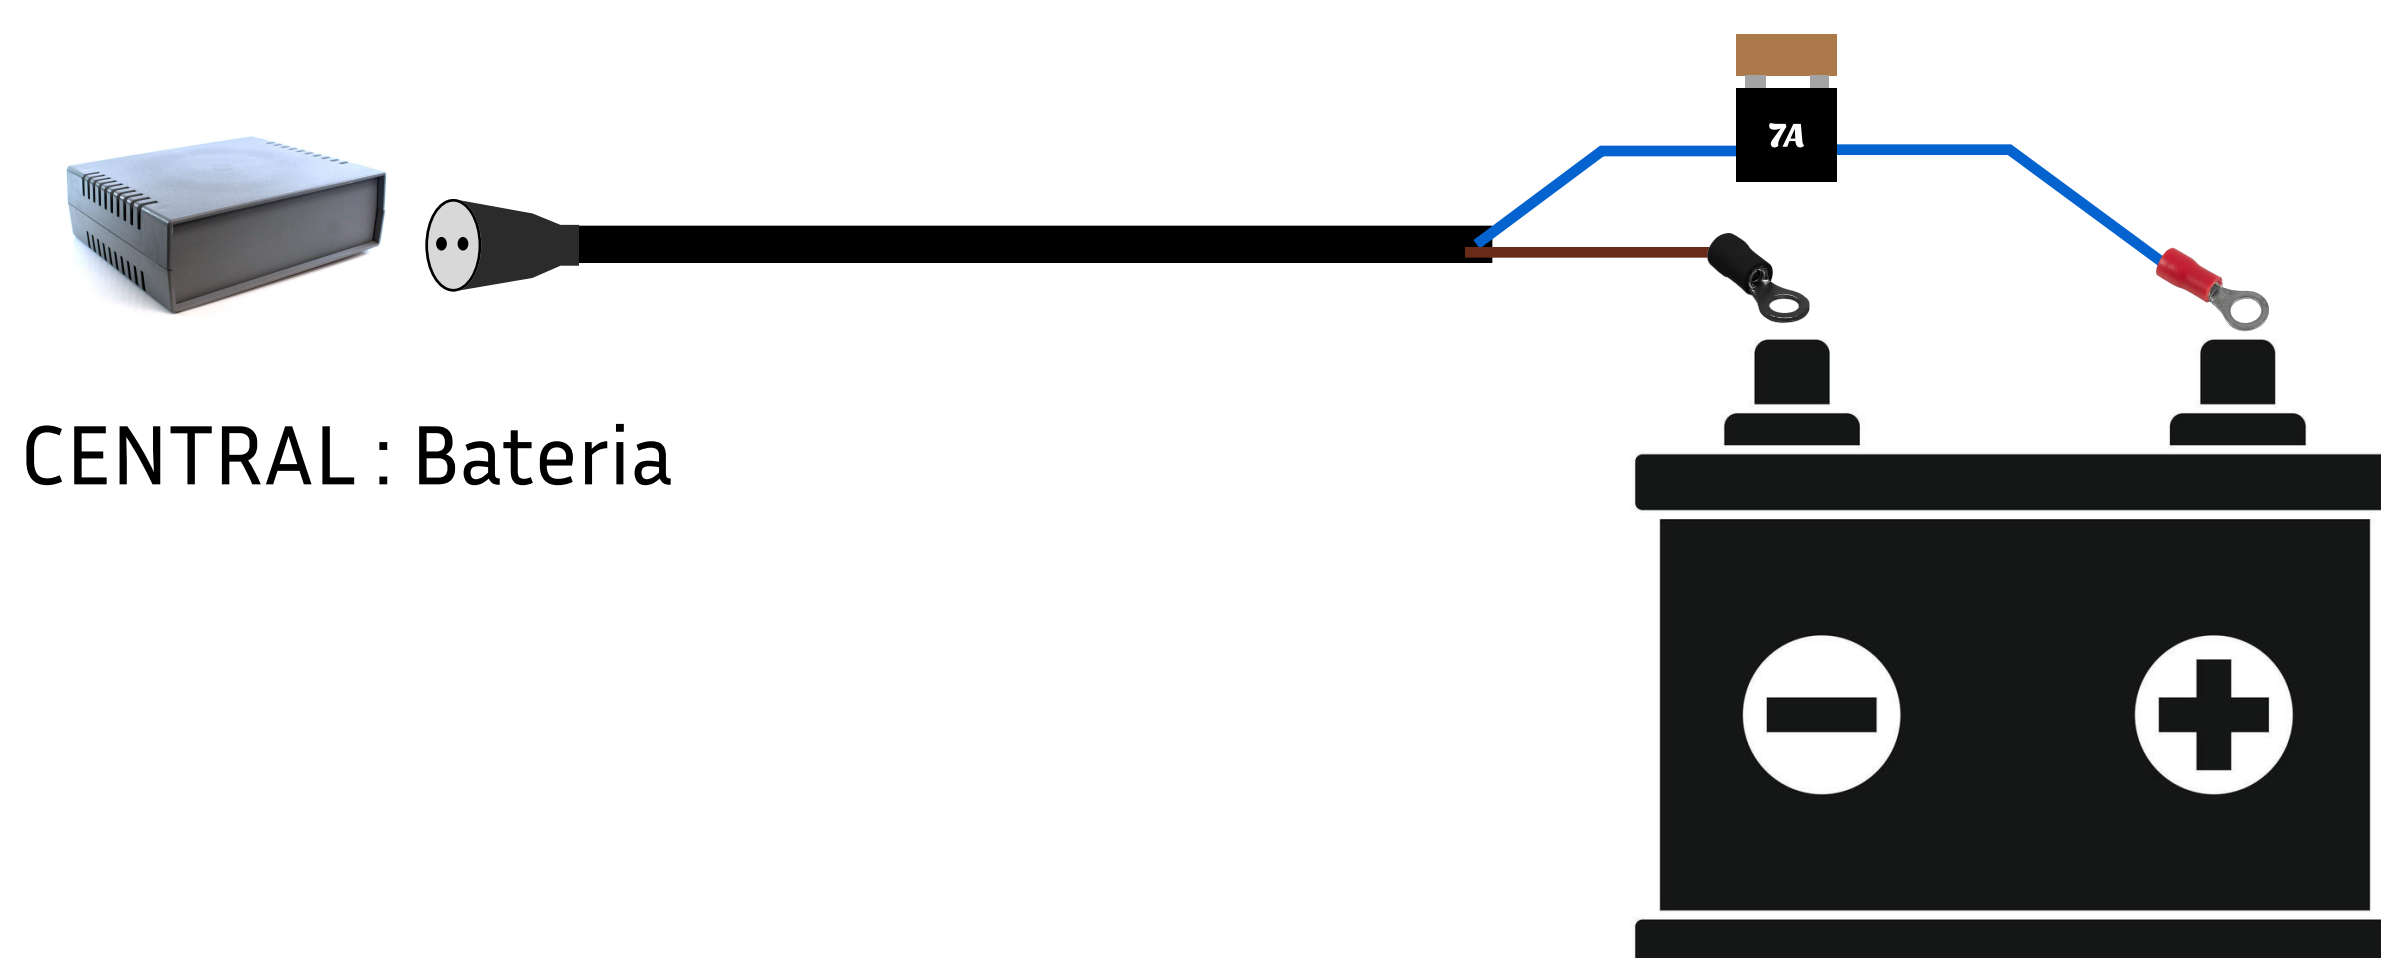

CENTRAL : Bateria

Usado para alimentar o sistema. Fio
Azul no Positivo da bateria e Fio
Marrom no Negativo