
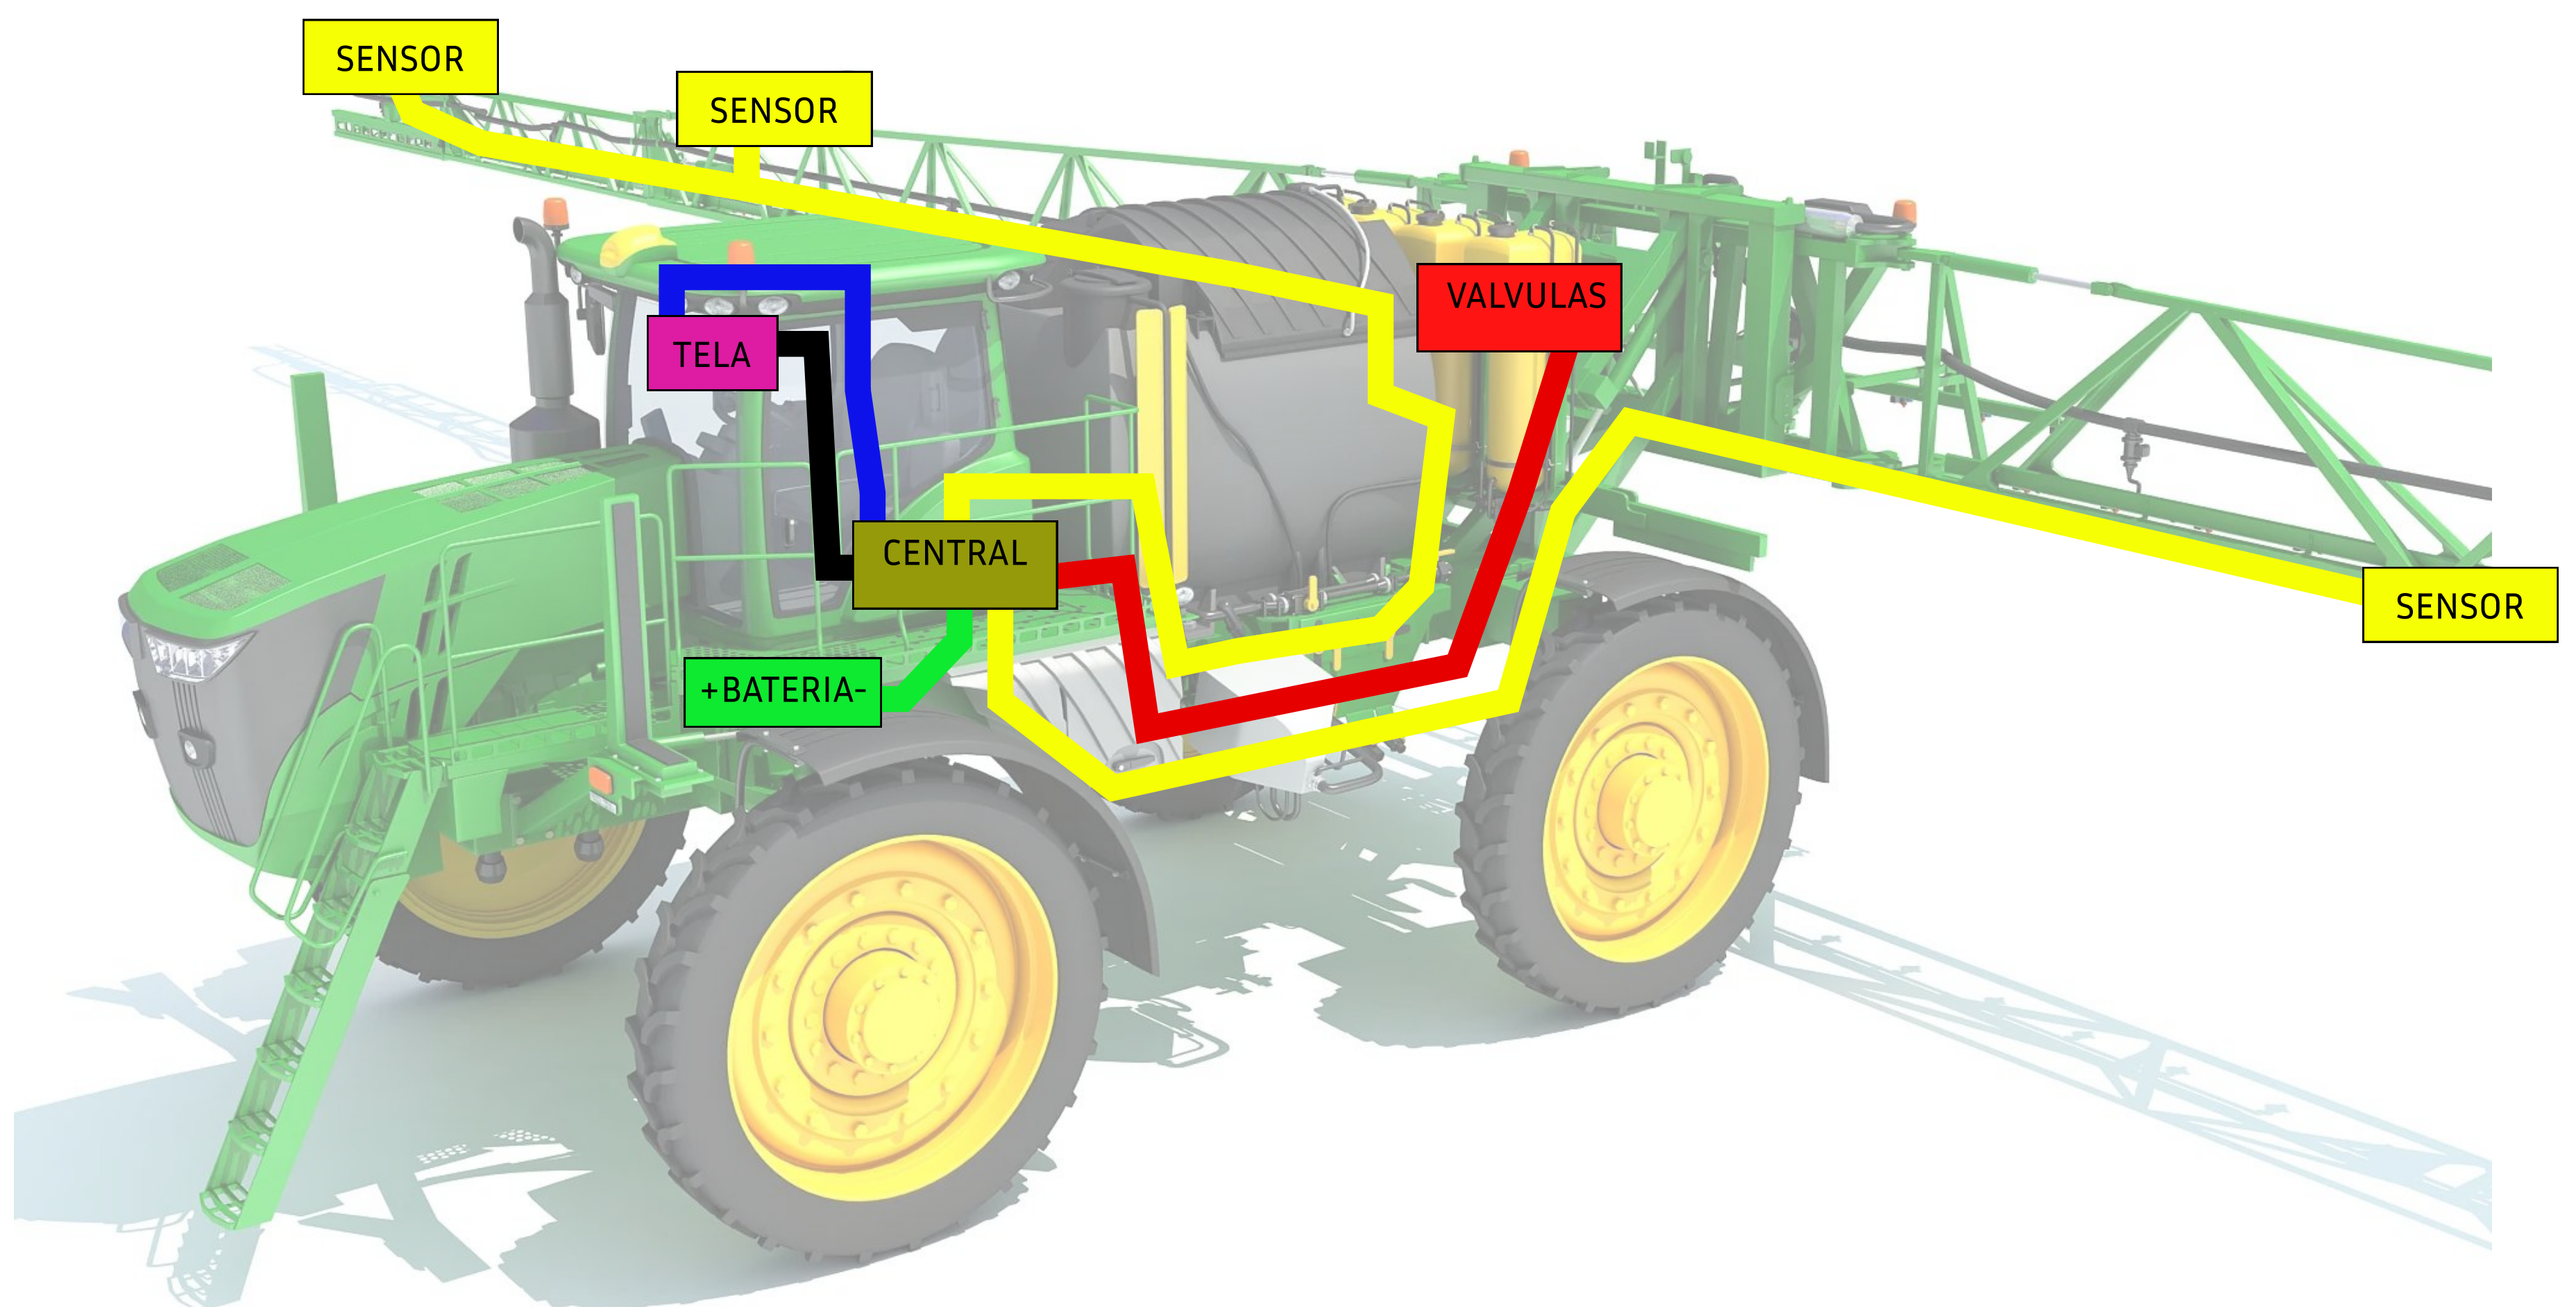


PASSAGEM DE CABOS



 Cabo Sensores

 Cabo Valvulas e Geral/Venteio

 Cabo TELA

 Cabo ON/OFF

 Cabo BATERIA

CENTRAL

A Central deve estar dentro da cabine ou em um compartimento fechado desde que tenha como passar os cabos. Dependendo da máquina, pode-se instalar a central em baixo ou atrás da cadeira do operador. Porém o ideal é instalar a central num compartimento fechado, não visível e próximo ou dentro da cabine.

TELA

A Tela deve estar na cabine fixada ao vidro



 Cabo TELA

 Cabo ON/OFF